## お客様へ

# ⚠ 警告



#### ●点灯異常の際は電源を切る

異常を感じたときは速やかに電源を切り、工事店・電気 店にご相談ください。放置すると感電・火災・落下・け がの原因になります。

●清掃の際は、必ず電源を切る 感電や破損の原因になります。



#### ●分解や改造はしない

器具の分解・改造、部品の追加・変更、塗装などはしない でください。落下・感電・変形・火災などの原因になります。



#### ●器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置かない 器具が過熱し、火災・感電・落下の原因になります。

#### ●可燃物を近づけない

器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、あるい は燃えやすいものや家具などを近づけたりしないでくだ さい。変形・変色・火災の原因になります。

#### ●破損した器具を使用しない

器具が破損した状態で使用しないでください。速やかに電 源を切り、工事店・電気店にご相談ください。放置します と感電・火災・落下・けがの原因になります。

# **A**注意



#### ●定期的に点検する

設置して8~10年\*経つと、外観に異常がなくても劣化は 進行します。数年に1回は専門家(工事店・電気店)による 点検を実施してください。点検せずに長時間使用を続けま すと、まれに、発煙・発火・感電などの原因になります。 ※使用条件:周囲温度30℃、1日10時間点灯、 年間3.000時間点灯した場合。

(JIS C8105-1解説による)



#### ●光を直視しない

点灯時、ランプを直視しないでください。目を傷める場合 があります。

●使用中 ・ 使用直後に触らない

点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでくださ い。やけどの原因になります。

# 使用上のご注意

- ●ラジオ、ワイヤレス方式の機器は、なるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、誤動作したりする場合があります。
- ●LEDにはばらつきがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ●表示が発光する壁スイッチに使用した場合、表示が暗くなったり点灯しなかったりすることがあります。
- ●照射面や照射距離が近い場合、光むらが発生する場合があります。
- ●LEDモジュールは交換できません。
- ●間引き点灯の場合は、分岐回路を設け、そのスイッチで消灯してください。

# お手入れ方法

- ●明るく安全に使用するため、定期的に清掃してください。
- ●清掃する際は必ず電源を切り、器具が冷えたことを確認してから行ってください。
- ●清掃には、水または薄めた中性洗剤に浸した柔らかい布をよく絞って使用してください。 洗剤を使用したあとは、洗剤が残らないように水拭きし、乾いた布で水気を拭き取ってください。
- ●シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。破損、変色の原因になります。

# 保証とアフターサービス

## 必ずお読みください

### ■保証期間

保証期間は、お買い上げ日より3年間です。

24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の保証

※物件または使用環境により保証内容が異なる場合があります。 詳しくは担当 営業にお問い合わせください。

保証期間中に故障した場合は、お買い上げの販売店にて、お買い上げ日を特定でき るものをご提示の上、修理をご依頼ください。無料にて修理させていただきます。 詳しくは保証規定をご覧ください。

## ■保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合に は、ご要望により有料にて修理いたします。

## ■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低6年間保有しています。 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

#### 保証規定

保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただき ます。

- ①使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
- ②お買い上げ後の取り付け場所の移設・輸送・落下などによる 故障および損傷
- ③火災・地震・水害・落雷・その他天災地変・異常電圧・指定 外電源(電圧・周波数)の使用などによる故障および損傷
- ④車両・船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷
- ⑤施工上の不備に起因する故障や不具合
- ⑥法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる 故障および損傷
- ⑦日本国以外での使用による故障および損傷

# アイリスオーヤマ株式会社 〒980-8510 仙台市青葉区五橋 2 丁目 12番1号 ホームページ http://www.irisohyama.co.jp/

製品に関するお問い合わせは アイリスコール (通話料無料)

0120-311-564

受付時間 平日9:00~17:00、土・日・祝日9:00~12:00/13:00~17:00 (年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

FAX でのお問い合わせは(通信料無料)

0800-888-2600

http://www.irisohyama.co.jp/support/ Web からのお問い合わせは

メールフォームにご記入のうえ送信してくた

160415-GTO-WYT-01 P210415-GTO-WYT-01



施工説明付き

# LEDツインスポットライト SP16/24

このたびはアイリスオーヤマ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

取扱説明書を必ずお読みになり、正しく安全にご使用ください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

お客様へ : この器具の取り付け工事は必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。一般の方の工事は法律で禁じられています。

工事店様へ:工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡しください。

ここに示したご注意は、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのもので、 「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を 負うおそれがある内容を示しています。

⚠注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的 損害が発生するおそれがある内容を示しています。 図記号の



してはいけない「禁止」内容です。

意味



しなければならない「指示」内容です。

# 施工者様へ

# **魚警告**



- ●施工は、施工説明にしたがい確実に行う 施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準・内 線規定などの法令や規格にしたがって行ってください。施
- ●器具質量に耐える場所に取り付ける 取り付けに不備があると、感電・落下・けがの原因になります。

工に不備があると、落下・感電・火災の原因になります。



- ●ライティングダクト以外に取り付けない 器具落下・破損の原因になります。
- ●ロックウール等のやわらかい天井に取り付けない 天井材破損、器具落下の原因になります。
- ●破損している器具を取り付けない 感電・火災・落下・けがの原因になります。



- ●分解や改造はしない
  - 器具の分解・改造、部品の追加・変更、塗装などはしない でください。落下・感電・変形・火災などの原因になります。
  - ●振動・衝撃のある場所には取り付けない 落下や器具破損の原因になります。
  - ●酸や塩素などの腐食性ガスの発生する場所、さびやす い場所には取り付けない 腐食や落下の原因になります。
  - ●可燃物の近くに取り付けない
  - 器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えや すいものに近づけたりしないでください。また、ドアや建 具の開閉範囲の近くに取り付けないでください。被照射物 の変形・変色・火災の原因になります。
  - ●粉塵・オイルミスト・引火性ガスの発生する場所には取 り付けない
  - 発熱・発煙・発火の原因になります。

# **A**注意



- ●適正温度 (5~35℃) で使用する
- 高温で使用すると、感電や火災・短寿命の原因になります。
- ●適正湿度 (10~85%RH) で使用する
- 浴室など、常に湿気・水気のある場所に取り付けると、水 滴や湿気により絶縁不良となり、漏電や感電の原因になり ます。
- ●定格電圧(100V)±6%以内の電源電圧、定格周波数 (50 / 60Hz) で使用する

電源電圧が定格電圧の±6%以内であることと、周波数が 定格周波数であることを確認してから取り付けてください。 間違って使用すると、短寿命・火災の原因になります。

●器具運搬の際は本体を持つ


灯体をもって器具を運搬しないでください。接続部での断 線・絶縁不良・接触不良による発熱などの事故の原因に なります。




- ●器具に過度な力を加えたり、過剰な力のかかるところ に取り付けない
  - 器具破損の原因になります。
- ●雨水のかかる場所、湿気の多い場所には取り付けない 屋外や雨の吹き込みを受ける場所、湿気・水気のある場所 には取り付けないでください。湿気により絶縁不良となり、 漏電や感電の原因になります。
- ●高温の場所、直射日光の当たる場所には取り付けない 高温の場所(35℃を超える場所)、直射日光の当たる場 所には取り付けないでください。腐食・落下の原因にな
- ●硫黄成分がある場所には取り付けない
- 一般屋内で使用する場合でも、器具周辺に硫黄成分が存在 する場所では使用しないでください。光学性能に影響を与 える場合があります。(一般の食品や薬品、紙類などには硫 黄成分が含まれます)

# 各部の名称と取付方法

(説明図は、一部を省略抽象化した図です。) (不足している部品があった場合には、お買い上げ店またはアイリスコールまでご連絡ください。)

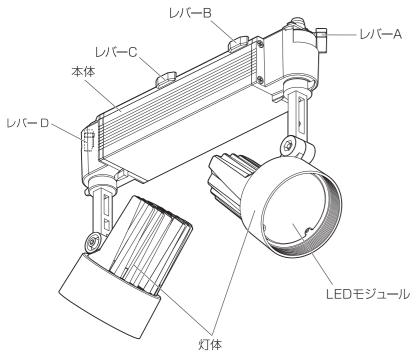


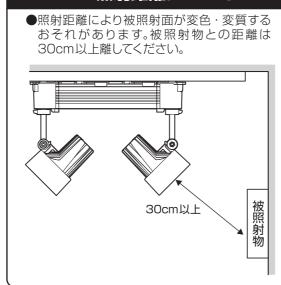

照射距離について

## 照射位置の調整について

## 可動範囲

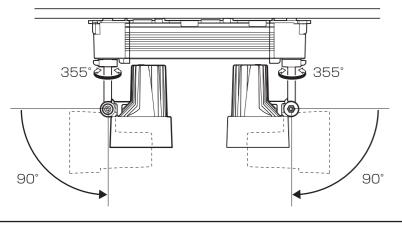

## ⚠警告

指定範囲を超えて動かさないでください。 破損・落下・感電の原因になります。

点灯中および消灯直後は灯体が高温のた め触らないでください。

やけどの原因になります。

人が光を直視しやすい照射方向に取り付 けないでください。

長時間直視すると目を痛める原因になり ます。

## ■仕様

1/2ビーム角・品番						名泪庇	中投電口	一次要重力	7 小雨法
50°		25°		15°		色温度	上 恰电工	消費電力	人刀电流
SP16N-50TWW	SP16N-50TWB	SP16N-25TWW	SP16N-25TWB	SP16N-15TWW	SP16N-15TWB	5000K	100V	30.4W	304mA
SP16W-50TWW	SP16W-50TWB	SP16W-25TWW	SP16W-25TWB	SP16W-15TWW	SP16W-15TWB	4000K			
SP16WW-50TWW	SP16WW-50TWB	SP16WW-25TWW	SP16WW-25TWB	SP16WW-15TWW	SP16WW-15TWB	3500K			
SP16L30-50TWW	SP16L30-50TWB	SP16L30-25TWW	SP16L30-25TWB	SP16L30-15TWW	SP16L30-15TWB	3000K			
SP16L27-50TWW	SP16L27-50TWB	SP16L27-25TWW	SP16L27-25TWB	SP16L27-15TWW	SP16L27-15TWB	2700K			
SP24N-50TWW	SP24N-50TWB	SP24N-25TWW	SP24N-25TWB	SP24N-15TWW	SP24N-15TWB	5000K	100V	40.5W	405mA
SP24W-50TWW	SP24W-50TWB	SP24W-25TWW	SP24W-25TWB	SP24W-15TWW	SP24W-15TWB	4000K			
SP24WW-50TWW	SP24WW-50TWB	SP24WW-25TWW	SP24WW-25TWB	SP24WW-15TWW	SP24WW-15TWB	3500K			
SP24L30-50TWW	SP24L30-50TWB	SP24L30-25TWW	SP24L30-25TWB	SP24L30-15TWW	SP24L30-15TWB	3000K			
SP24L27-50TWW	SP24L27-50TWB	SP24L27-25TWW	SP24L27-25TWB	SP24L27-15TWW	SP24L27-15TWB	2700K			

●定格周波数:50/60Hz共用 ●設計寿命:約40,000時間 ※商品の仕様は予告なく変更することがあります。


# 取り付け方


## ↑ 警告 必ず電源を遮断してから作業してください。感電の原因になります。


## 施工前の確認(配線器具の確認)

使用できないもの



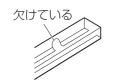

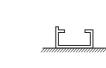

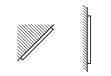

ぐらつくもの

破損・変形しているもの

上向きに施工

傾斜天井または壁面へ 縦方向に施工

上記のような配線部品や施工場所には、器具を取り付けないでください。火災・感電・落下の原因になり ます。配線部品の交換・取り付けは資格が必要です。工事店・電気店に依頼してください。

# 安全確保のため、電源ブレーカー及び電源スイッチを切り、電源を遮断する

♠警告 電源を遮断しないで作業した場合、感電の原因になります。

# 器具質量に耐えるよう、ライティングダクトの取り付け状態を確認する


で使用になるライティングダクトの耐荷重以内でで使用ください。

♠ 警告 取付部の強度が不十分な場合、器具の落下の原因になります。

## 本体をライティングダクトに取り付ける

## (取り付け方法)

- ①本体のレバー (A、B、C、D) を矢印の方向 (OPEN) に回してから、ライティングダクト の突起がない側にレバーが来るようにし、 押し込みます。
- ②本体に押し込んだまま、レバーを全て①と 逆方向(CLOSE)に回し、固定できたこと (落下しないこと)を確認してから手を離し ます。

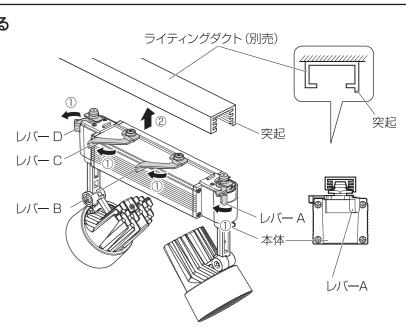

## (取り外し方法)

レバー (A、B、C、D) を矢印の方向 (OPEN) に 回して本体をはずしてください。

# 灯体を調整し、照射位置を合わせる

灯体がゆるんだ場合は、六角レンチで灯体固定ボルトを 確実に締め込んで固定してください。

〔六角レンチのサイズ〕 SP16:4mm SP24:5mm

